



毎日の暮らしに『ちょっと良いモノ』を

何気なく過ぎていく毎日だから

昨日よりも『ちょっと良い1日』であるように。。。

輸入販売元 株式会社アクシストラス
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前三丁目 42-6 3F



The Cordless Circulator A006-YF-CCL-W

サーキュレーター
取扱説明書



オンライン取扱説明書



この度は Yoitas The Cordless Circulator をお買い上げいただきまして
誠にありがとうございます。

ご使用前に取扱説明書をよくお読みになり、保管してください。

はじめに

この度は数ある商品の中から『The Cordless Circulator』を
ご購入いただきまして誠にありがとうございます。

『Yoitas(ヨイタス)』は
空間快適化 日本ブランドとして
様々な生活空間の問題に向き合い
お客様、ご家族やご友人、大切な人を
少しでも快適に健康に過ごせるように

何気なく過ぎていく毎日だから
昨日よりも「ちょっと良い1日」であるように
「ちょっと良いモノ」を本気で作っているブランドです。

まだまだ小さなブランドではございますが、
Yoitasスタッフ一丸となって
多くのお客様のご期待とご意見に添えるような
商品を開発してまいります。

今後ともYoitasを引き続き宜しくお願いいたします。

目次

安全上の注意	1
各部の名称	2
操作部分	3,4
使用方法	5,6
充電方法	7
お手入れ方法	8
製品仕様	9
保証規定	10
保証書	11
Yoitas公式アカウント	12
お客様サポート窓口	12


安全上の注意点

- ご購入後充電をしてからご使用ください。
- 本製品には電池が内蔵されております。製品に水に付けたり、火の中に入れないでください。
- 自然発火の恐れがありますので、炎天下や高温環境下に置かないでください。
- 指や異物を製品カバーの中に入れないでください。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障、破損の原因となります。異常を感じた際は使用を中止してください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- **充電したまま放置しないでください。**
- 充電用ケーブルを抜き差しする際は、必ず根元部分を持って抜き差ししてください。ケガや事故、破損の原因となります。
- 充電用ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 長期間充電をしないと電池が破損する恐れがありますので3ヶ月に1回の充電をお勧めします。
- 長時間身体に風を当てないでください。健康を害する恐れがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- 修理技術者以外は製品を分解したり改造したりしないでください。
- 電氣的または機械的機能を修理または調整しないでください。これを行うと保証が無効になります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。




その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音などの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

各部の名称

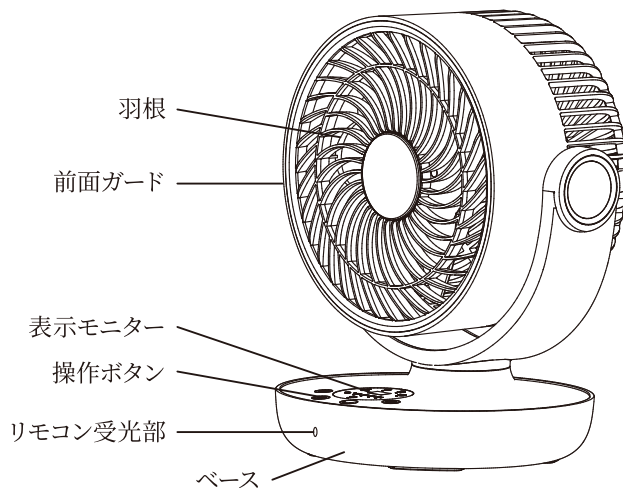

ベース背面

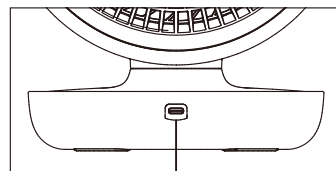


充電ポート

セット内容

- ・ 本体
- ・ リモコン
- ・ リモコン用ボタン電池
- ・ USB Type-C ケーブル
- ・ 取扱説明書

本体操作部分・表示モニター

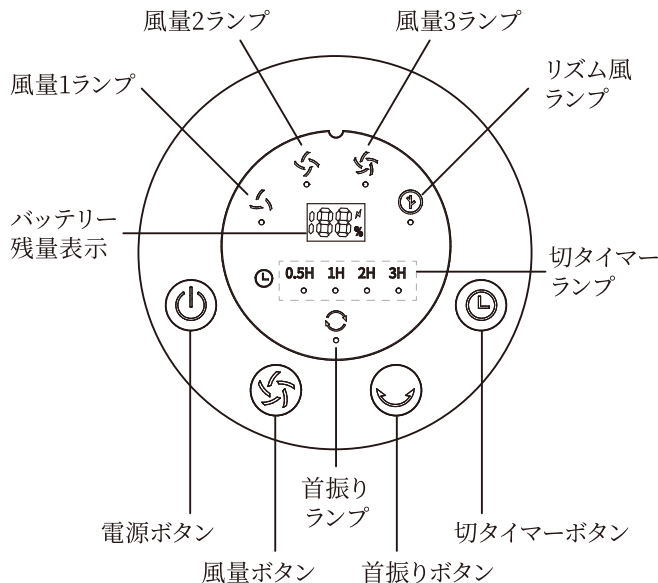


バッテリー残量表示

運転中・充電中にバッテリー残量が表示されます。バッテリー残量が10%を下回ると点滅表示します。

運転中のバッテリー残量表示を消灯させる方法はP6をご覧ください。

リモコン

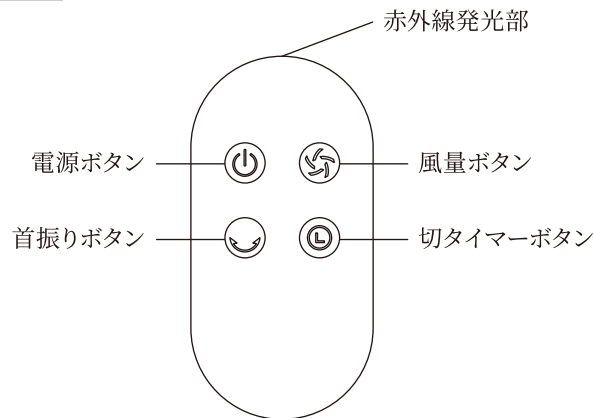


※リモコンの赤外線発光部を本体正面のリモコン受光部に向けて操作してください。

電池の入れ方

- ①コインなどを使用して左に回してひっくり返してフタを外します。(外しにくい場合はテープを使って外します。)
- ②付属のボタン電池の『+』がフタ側にくるように入れます。
- ③再度フタをはめ込み右に回してフタを閉めます。

※ボタン電池品番:CR2032

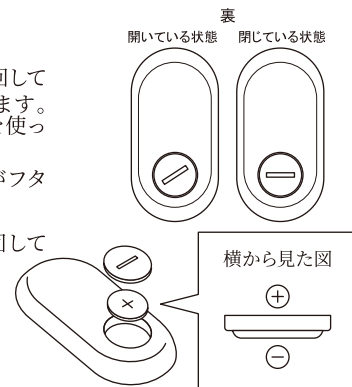

使用方法

オン・オフ

本体操作部またはリモコンの電源ボタン  を押すと表示モニターの電池残量と風量1ランプが点灯し風量1で運転が開始します。

運転中に本体操作部またはリモコンの電源ボタン  を押すと、表示モニターが消灯し、運転が終了します。

風量調節

本体操作部またはリモコンの風量調節ボタン  を押すごとに風量が「1」→「2」→「3」→「リズム風」の順に切り替わり、表示モニターの風量ランプも切り替わります。



首振り

本体操作部またはリモコンの首振りボタン  を押すと首振りになり、表示モニターの首振りランプが点灯します。


首振り中にもう一度首振りボタン  を押すとその角度で首振りが停止し、表示モニターの首振りランプが消灯します。

角度調節は手動でも可能です。(左右120°、上下100°)

※上下の自動首振り機能はありません。

切タイマー

本体操作部またはリモコンの切タイマーボタン  を押すごとに切タイマーが「設定なし」→「0.5H」→「1H」→「2H」→「3H」の順に設定され、表示モニターの切タイマーランプも切り替わります。



設定時間が経過すると自動で運転が終了します。

※切タイマーを設定後、時間内に手動で電源を切ると設定した切タイマーは自動的に消去されます。

バッテリー残量表示の消灯

運転中のバッテリー残量が表示されている状態で、本体操作部またはリモコンの電源ボタン  を長押しするとバッテリー残量表示が消灯します。

消灯したバッテリー残量を再び表示するには本体操作部またはリモコンの電源ボタン  を短く押すと表示されます。

※充電中のバッテリー残量表示は消灯できません。


※バッテリー残量が消灯した状態で運転を終了させるときは、電源ボタンを一度短く押してバッテリー残量を点灯させてから、もう一度電源ボタンを短く押すと、電源を切ることができます。

充電方法

付属品のUSBケーブルを使用して充電をしてください。

Type-C部分を本体背面の充電ポートにカチッと音が鳴るまで確実に差し込みます。
Type-A部分をパソコン等のUSBポート、または市販のUSB出力付きACアダプタと接続して充電します。

バッテリー残量表示部分

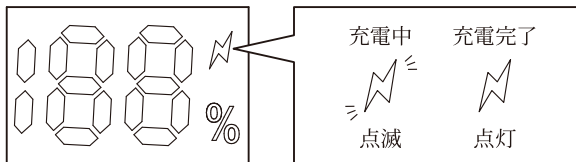

※ACアダプタは本製品に付属していません。

※ACアダプタを使用する際は5V/2A以上のものをご使用ください。

※給電と同時に通信を行う機器では給電出来ない場合があります。

※USB機器によっては電力供給が弱く充電時間が長くなることがあります。

お手入れ方法

※お手入れの際は必ず電源を切った状態で行ってください。

本体外側


柔らかい布でから拭きをしてください。

汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを拭き取ってから、から拭きをしてください。

本体内側

①前面ガードをはずします。図の部分（矢印）を両手で左に回し、前面ガードを手前に引くとはずれます。

②掃除機などでゴミを取り除いてください。掃除機で取り切れないところは、柔らかい布などで拭いてください。

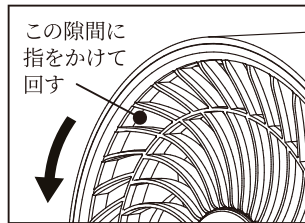

③前面ガードを取り付けます。前面ガードと本体の留め具部分が合うようにはめ込み、前面ガードを両手で右に回すと固定されます。

※前面ガードがしっかり固定されているかどうか、確認してからご使用ください。

製品仕様

商品名	The Cordless Circulator
型番	A006-YF-CCL-W
サイズ	約213*179*250mm
重量	約1045g
電池容量	10000mAh 3.7V
流入電圧	5V
流入電流	2A
消費電力	1.35-6W
消費電流	0.35-1.6A
回転数	1100-2000rpm
風速	約2.18-4.12m/s
連続使用時間	約4.5-27h
フル充電時間	約8h
角度調節	左右120°(自動) 上下100°(手動)

保証規定

1. 本製品の保証期間は製品お買い上げ日から1年間です。保証期間内に正常な使用状態でご利用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、お客様サポート窓口までお問い合わせください。
2. 次のような場合は保証期間内でも保障対象外となります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。(6)譲渡や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。(7)一般家庭以外(例えば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。(8)ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。(9)消耗部品の交換。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商 品 名 The Cordless Circulator

お買い上げ日 年 月 日

型 番 A006-YF-CCL-W

保 証 期 間 本体ご購入日より1年間

お客様 住所

(フリガナ)
お名前

お電話

販売店 店名

住所

電話



📷 公式Instagram



📞 公式LINE

お客様サポート窓口

✉ **customer@axis-truss.co.jp**

当製品に関するお問合せ、ご相談はお客様サポート窓口へご連絡ください。

営業時間 平日11時～17時(土日祝除く)

ご対応時間外の場合には翌営業日にお客様担当スタッフよりご連絡をさせていただきます。

当製品および当説明書などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。